ITSUWA ORIGINAL KITS

取扱説明書

KPS05シリーズ

3wayクロスカットシュレッダー

目　次

●安全上のご注意……1･2
●各部の名称と機能……3
●ご使用方法……4
●こんな時には……5
●安全装置について……5
●裁断屑の捨て方…… 5
●お手入れの仕方…… 5
●故障かな？と思ったら……6
●仕様……6
●アフターサービスについて……7
●保証書……7

●このたびは3wayクロスカットシュレッダーをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●この取扱説明書はお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

動作確認のため裁断テストを行っております。テスト後、裁断屑の除去作業を行っておりますが、一部残存している場合がごくまれにあります。品質には一切問題ありませんのでご了承ください。

子供やペットが触れない場所でご使用ください。

使用しない時はコンセントを抜いてください。
投入口には絶対に指を入れないでください。

安全上のご注意　※必ずお守りください

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ **警告**	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示の欄は、「重傷などを負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

◎お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⚠	この絵表示は、気をつけて頂きたい「注意喚起」の内容です。
⃠	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告　けが・感電・火災の恐れあり

危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。
※シュレッダー本体内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

危険ですので、投入口や排出口に絶対に指を入れないでください。
※シュレッダー本体内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

ネクタイ･衣類の袖等巻き込まれる危険のあるものは投入口に近づけないでください。
※けがをする恐れがあります。

髪の毛は巻き込まれる危険がありますので投入口に近づけないでください。
※けがをする恐れがあります。

オイルスプレーやエアダスターなどのスプレー類は使用しないでください。
※可燃性ガスが内部に残留して、引火や爆発を引き起こす恐れがあります。
引火性のある物の近くで使用しないでください。

ネックレス等が引き込まれないようにしてください。
※けがをする恐れがあります。

ホッチキスの針やクリップ等は必ず取り除いてから裁断してください。
※故障の原因になります。

使用しない時はコンセントを抜いてください。
投入口には絶対に指を入れないでください。

本製品をご自分で、分解・改造・修理はしないでください。
※火災、感電、思わぬけがをする恐れがあります。

電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重い物をのせたりしないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

コンセントや配電器具の定格を超える使い方はしないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

電源は必ずAC100Vをご使用ください。
※火災、感電の恐れがあります。

濡れた手で、電源プラグを扱わないでください。
※感電の恐れがあります。

万一、発熱したり、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら使用を中止して電源を切り、電源プラグを抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

CD・DVD・カード裁断中には、絶対に投入口をのぞいたり、顔を近づけたりしないでください。

⚠注意

直射日光のあたる場所に置かないでください。
※誤作動の原因となることがあります。

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
※落ちたり、倒れたりしてケガの原因になることがあります。

本製品の上にものをのせたり、腰掛けたり、のったりしないでください。
※けがをする原因になる恐れがあります。

冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

本機に水などをかけないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

長い間ご使用にならない時、本製品を移動させる時は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

電源プラグを抜くときは必ずプラグ部を持って抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

フィルム・OHPシート・タック紙等の粘着物・湿った紙・和紙・新聞紙・布・ビニール等は裁断しないでください。
※故障の原因になります。

本機を使用すると、テレビ・ラジオに雑音が入る可能性があります。テレビなどの近くでの使用は避けてください。

使用しない時はコンセントを抜いてください。
投入口には絶対に指を入れないでください。

各部の名称と機能

①電源スイッチ
通常ご使用になる時は、主電源スイッチを押すとランプが光ります。電源スイッチを自動の位置にしてください。裁断時つまった場合は、「逆転」の位置に、使用しない場合は必ず「停止」の位置にして、主電源スイッチを押してランプが消えている状態にしてください。

②紙投入口
裁断する紙をここから投入します。（最大5枚）

③CD・DVD・カード投入口
裁断するCD・DVD・カードをここから投入します。
CD・DVD・カードは投入口の中心に投入してください。

④感知センサー
投入口の中央に感知センサーがあります。投入口から裁断するものを投入すると、自動的に裁断が始まります。

⑤ミニゴミ投入口
一杯になったら、ダストボックスを3～4cm引き出し、ゴミをダストボックスに落としてください。

⑥ダストボックス（引き出しタイプ）
裁断した紙、CD・DVD・カードが分別されてここにたまります。
※ゴミ袋をセットして使用する場合は下図を参照してください。

⑦セーフティースイッチ
引き出し式のダストボックスが、きちんとシュレッダー本体にセットされていないと電源が供給されません。

⑧電源コード

⑨キャスター
シュレッダーを持ち上げずに移動させる場合は**取っ手⑩**を持ち上げて移動させてください。

⑩・⑪取っ手
持ち上げて移動させる場合にご利用ください。

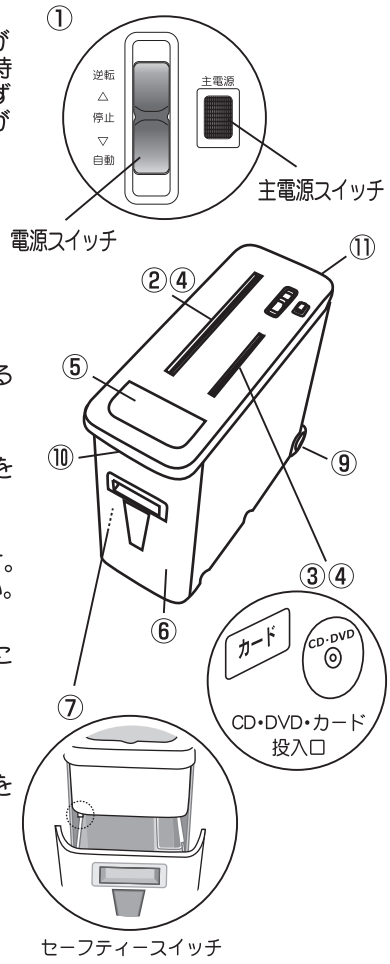

●ゴミ袋の掛け方

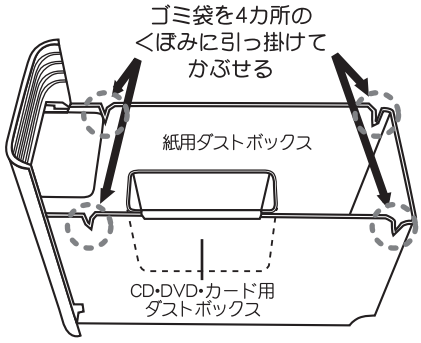

ゴミ袋の上から、CD・DVD・カード用ダストボックスを引っ掛ける

使用しない時はコンセントを抜いてください。
投入口には絶対に指を入れないでください。

ご使用方法

●操作の仕方

1. 倒れないように水平な場所に設置してください。
   ダストボックスをシュレッダー本体にしっかりとセットしてください。
   しっかりセットされていないとセーフティースイッチが機能せずシュレッダーを動作させることができません。
2. 電源コードのプラグをコンセントに差し込みます。
3. 主電源スイッチを押します。
4. スイッチを自動側にスライドさせます。
   ※自動の場合、本体は待機状態になります。
5. 裁断したい紙を上からまっすぐ投入口の中心部に入れます。
   自動的にカッターが回転し、紙を裁断します。
   また投入口の中心部にはセンサーが付いております。
   小さな用紙は投入口の中心に投入してください。
6. カードを裁断する時はカードを上からまっすぐカード投入口の中心部に入れます。
7. CD・DVDを裁断する時は、CD・DVDを上からまっすぐCD・DVD投入口の中心部に入れます。
8. ご使用後は必ず電源スイッチを停止の位置にスライドさせてください。

紙の場合

カードの場合

CD・DVDの場合

＊ 使用中、本体が少し温かくなりますが、異常ではありません。
＊ 絶対に紙の投入口にカードやCD・DVDを入れないでください。

一度に裁断できる枚数 ➡ A4コピー用紙 **5枚**まで もしくは カード、CD・DVD **1枚**

注) 紙質、温度などにより裁断可能枚数は変化します。スムーズな裁断、及び紙づまりなどのトラブルを避けるため、5枚以下でのご使用をお勧めします。
注) 紙は斜めに投入せずに、まっすぐ投入してください。紙づまり等、故障の原因となります。
注) 本製品では裁断できないカードもあります。
注) 裁断が完了したら自動的に待機状態に戻ります。
注) 付属の専用ダストボックス以外は使用しないでください。
注) 長期間ご使用にならない時は電源プラグをコンセントから抜いてください。

●使用上の注意事項

1. 本体の裁断性能を維持するために、最大裁断枚数までで裁断してください。連続でのご使用時間は最大5分です。5分経ちましたらスイッチを停止し60分休止してから再度ご使用ください。
2. 5分以上の長時間連続運転を行ったり、短時間の断続運転の繰り返しを5分以上行いますと、内部温度が上がり、サーマルプロテクタが働いて自動で止まることがありますので、このような使い方はお勧めできません。万が一自動で動作が止まりましたら、スイッチを停止し、60分以上の冷却時間を取ってから再度ご使用ください。
3. ホッチキスやクリップ、衣類、シールなどはカッターに損傷を与えたり、裁断性能を低下させますので絶対に入れないでください。
4. ゴミ箱あるいは本体を掃除する時、または長時間使用しない時は、電源プラグを抜いてください。

●安全にお使いいただくために

1. ご使用に際して、取扱説明書をよく読んでください。
2. 髪の毛、ネクタイ、ネックレスなどを投入口に近づけないでください。
3. 湿度や温度の高い場所に置かないでください。
4. 電源プラグが抜き差ししやすい場所で使用してください。
5. 子供やペットが触れない場所でご使用してください。
6. 長時間使用しない時は、電源プラグを抜いてください。
7. エアーダスター・潤滑油スプレーは絶対に使用しないでください。
8. 投入口や排出口に絶対に指を入れないでください。

●裁断するCD・DVDにラベルが貼ってある場合は、必ずラベルをはがして裁断してください。
※カッター内部にラベルが付着して裁断能力が落ちたら、故障の原因になります。

●CD・DVD・カードを裁断する際は、同時に紙を裁断しないでください。
※故障の原因になります。

CD・DVD・カード裁断中には、絶対投入口をのぞいたり顔を近づけないでください。

使用しない時はコンセントを抜いてください。
投入口には絶対に指を入れないでください。

こんな時には・・・

●裁断が途中で止まった場合

一度に大量の紙を入れるなどの理由で裁断が止まる場合があります。
次の手順にしたがって紙を取り除いてください。

＊取り除く際にはケガなどに十分ご注意ください。

1. すみやかにスイッチをOFFにします。
2. 次にスイッチを逆転にしながら紙を引き出します。
   注) スイッチを逆転にしても動かない場合は安全装置が作動しています。
   ⇨ 下記『安全装置について』を参照してください。
3. 5枚以内に減らし、再度裁断してください。

⚠ **注意** 裁断が途中で止まった状態では放置せず電源をお切りください。放置した場合、発熱・焦燥する場合があります。

安全装置について

●安全装置（サーマルプロテクター）が作動したら

裁断が途中で止まった時、スイッチを逆転にしても動かない場合は安全装置が作動している状態です。

サーマルプロテクター

定格時間（約5分）以上の連続使用やモーターの過負荷状態が連続するなどの理由でモーターの温度が上昇した場合、電源を自動的に一時遮断します。

※ サーマルプロテクターが作動した場合、電源スイッチを必ずOFFにし、モーターの温度が下がるまで、約60分ほどお待ちください。

ダストボックス安全動作スイッチ

ダストボックスがはずれるとセーフティースイッチが働き、裁断は中断されます。
セーフティースイッチが作動した場合、電源スイッチを切ってからダストボックスを確実にセットしてください。

主電源スイッチ

使用しない時はオフにしてください。

裁断屑の捨て方

※裁断した紙が透明窓の一番上までたまったら一度捨ててください。それ以上ためると巻き込みの原因になります。
※ゴミ袋使用の場合は透明窓から裁断屑が見えません。こまめに裁断屑をご確認ください。

❶裁断屑を捨てる前には必ずスイッチをOFFにし、主電源を切り、電源スイッチを停止の位置にもどしてください。
❷本体からダストボックスをはずします。
❸ダストボックス内の裁断屑を捨ててください。
❹ダストボックスを本体に戻してください。

危険ですので、本体ヘッド部分の裏側にある排出口には、絶対に手を入れないでください。ケガをする恐れがあります。

お手入れの仕方

●お手入れの前に必ずスイッチをOFFにし、電源コードを抜いてください。
●本体外側の汚れは、布に水で薄めた中性洗剤を少しつけて、しっかり絞ってから拭き取ってください。
※ガソリン、ベンジン、シンナー、磨き粉などでは絶対に拭かないでください。
※本機は精密に調整しておりますので、ご自分での修理、分解は絶対にしないでください。

使用しない時はコンセントを抜いてください。
投入口には絶対に指を入れないでください。

故障かな？と思ったら・・・

修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合は、ご自分で修理・分解なさらないで、ご購入された販売店にご相談ください。

現象	原因・対処法
動かない	**・電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？** ⟶電源プラグを正しくコンセントに入れてください。
	・本製品の主電源スイッチが「オン（点灯）」になっていますか？ ⟶主電源スイッチを「オン（点灯）」の位置にしてください。
	・裁断する物が投入口の紙感知センサーの部分に入っていますか？ ⟶中央の紙感知センサーの部分に入るよう、投入してください。
	・ダストボックスが本体に正しくセットされていますか？ ⟶ダストボックスを正しく本体にセットしてください。
裁断中に止まった	**・安全装置（サーマルプロテクター）が働いていませんか？** ⟶紙をかみこんだ状態で運転を続けたり、通常使用で連続運転を長く続けたりしますとモーター保護のため自動的に停止します。この時は電源を切り、約60分間本製品を休ませる必要があります。
	・紙づまりを起こしていませんか？ ⟶電源スイッチを逆転にしながら紙を引っ張り出してください。 （引っ張り出せない場合は販売店にご相談ください。）
クロスカット状に裁断されていない	**・コピー用紙を最大枚数以上投入していませんか？** ⟶一度に裁断できる最大枚数は **A4サイズのコピー用紙5枚です。** 逆転ボタンを数回押して紙を取り除き、5枚以内で裁断してください。 CD・DVD・カードは1枚です。

仕　　様

品　　番	KPS05シリーズ
裁断形状	クロスカット
最大裁断枚数	A4コピー用紙5枚まで　カード類・CD・DVDは1枚ずつ
ダストボックス容量	紙：約10ℓ　CD・DVD・カード：約0.6ℓ
裁断サイズ	4×23mm
裁　　断　　音	約55dB　※無負荷時当社測定平均値
裁断速度	約1.6m/分
定格時間	最大5分間（連続使用時間）/ 60分間（休止時間）
投入口幅	220mm
全体寸法	152(W)×400(D)×360(H)mm
質　　量	約5.34kg
消費電力	120W
電　　源	AC100V 50-60Hz

※改良のため予告なく仕様変更する場合があります。

使用しない時はコンセントを抜いてください。
投入口には絶対に指を入れないでください。

アフターサービスについて

●この製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡ししますので、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
●保証期間はお買い上げの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
●保証期間後の修理は・・・・
販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。
●アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

3wayクロスカットシュレッダー保証書　持込修理

品　　名	3wayクロスカットシュレッダー　KPS05シリーズ
無料修理	本体お買い上げ年月日　　年　　月　　日より1年間
お 客 様	ご芳名　　様　電話　　(　　) ご住所　〒
販 売 店	店　名　　電話　　(　　) 住　所　〒　　印

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
＜無料修理規定＞
1. 取扱説明書、本体添付ラベルなど注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店にて無料修理をお受け致します。
2. ご移転、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してありますお客様ご相談窓口へご相談ください。
3. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
（イ）使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
（ロ）お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、運送、落下等による故障及び損傷。
（ハ）火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
（ニ）一般の家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
（ホ）本書のご提示がない場合。
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

ITSUWA ORIGINAL KITS
イツワ商事株式会社
〒542-0062　大阪市中央区上本町西1丁目1-8
0120-520-357（営業時間/平日9：00～17：00）
TEL.06-6768-6612　FAX.06-6763-0079
URL: www.itsuwa.co.jp　E-mail: support@itsuwa.co.jp

使用しない時はコンセントを抜いてください。
投入口には絶対に指を入れないでください。